

5.5. Télécommande radio

La télécommande radio permet de piloter à distance les changements de couleurs. Un support mural est fourni en accessoire. Ce support se fixe sur une paroi à l'aide de deux vis, afin de recevoir l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé.




Bouton	Fonction
	Marche / Arrêt Ce bouton permet d'arrêter et mettre sous tension les projecteurs. Ce dernier se rallume dans la couleur ou la séquence dans laquelle il était lors de sa dernière extinction.
	Fixe / Programme Lorsque le projecteur est éclairé, un appui sur cette touche permet de basculer du mode « fixe » en mode « animation ». Si la piscine était éclairée en mode fixe, l'appui sur cette touche provoque le lancement de l'animation n°1 (Blanc). Si une animation se déroulait au moment de l'appui sur cette touche, l'éclairage de la piscine bascule en Blanc.
	Précédent et Suivant Ces touches permettent de faire défiler les couleurs et les animations.
	

Pour remplacer la pile, ouvrir l'émetteur (utilisez un tournevis, comme illustré par le dessin) et remplacer la pile (12V 23A alcaline).



Respecter la polarité, comme indiqué sur le fond de la boîte.

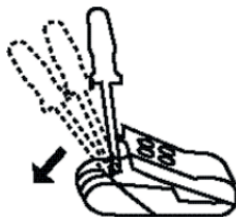

5.6. Choix du code radio

Au cas où un autre équipement radio présent dans le voisinage viendrait perturber le fonctionnement de votre installation (par exemple un voisin également équipé de **Brio RC+ ou RC+ BT**) il est possible de basculer sur un autre code. **Il est nécessaire de changer à la fois le code sur le Brio RC+ ou RC+ BT et à l'intérieur de la télécommande.** Pour ce faire il est nécessaire de

1.

Couper l'alimentation du **Brio RC+ ou RC+ BT** ,
2.

Appuyer sur la touche  et maintenir l'appui,
3.

Mettre sous tension le **Brio RC+ ou RC+ BT** ,
4.

Relâcher la touche,
5.

Le réglage actuel du code radio apparaît alors à l'écran ( /  /  / ),
6.

Utiliser les touches  et  pour procéder au nouveau réglage,
7.

Appuyer sur la touche  pour valider.

10 switches, situés à l'intérieur de la télécommande (sous le couvercle permettant d'accéder aux piles), permettent de fixer son code. Pour ouvrir l'émetteur, utilisez un tournevis, comme illustré par le dessin.



Le code affiché à l'écran ( /  /  / ) doit correspondre au placement des switches n°5 et 6.

- Un "0" correspond à un switch positionné sur "OFF"
- Un "1" correspond à un switch positionné sur "ON"

Les autres switches doivent toujours rester sur la même position.

Affichage	Code	Positionnement des switches
	0011001010	
	0011011010	
	0011101010	

Affichage	Code	Positionnement des switches
	0011111010	

6. Connexion Bluetooth® (RC+ BT _ PF10R08E)



Un seul appareil (téléphone / tablette) peut être connecté à la fois sur un RC+ BT.

A l'ouverture de l'application, celle-ci scanne le(s) **RC+ BT** à portée et affiche "Recherche de **RC+ BT**".

- Si un seul **RC+ BT** est à portée, la connexion est automatique.
- Si plusieurs sont disponibles, alors une liste de choix apparaît.
- Si aucun appareil n'est détecté, l'application affiche le message "Aucun **RC+ BT** détecté". Dans ce cas, vérifiez que votre appareil soit bien compatible Bluetooth Low Energy (4.x), rapprochez-vous du **RC+ BT**, essayez avec un autre appareil. Appuyez sur le bouton au centre de l'écran pour relancer une recherche.

A. Copyright

La marque commerciale Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

La marque commerciale Apple® est une marque déposée appartenant à Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque commerciale Windows Phone® est une marque déposée appartenant à Microsoft Corporation, déposée aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

B. Déclaration de conformité

La société Bleu Electrique SAS (FR47403521693) déclare que le produit Brio RC+ ou RC+ BT satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives européennes 2006/95/CE et 2004/108/CE.		
		Emmanuel Baret Marseille, le 01/06/2017
Cachet Distributeur		
Date de la vente : N° de lot :		